

トップトレーサー・レンジ
操作マニュアル



**TOPTRACER
RANGE™**

GDO≡

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

基本操作方法

操作は、全て打席に設置されているモニターを指でタッチしながら操作します。

① 始めるには

「はじめる」 ボタンを押す



名前を登録する



メニュー画面表示される

② 各モードをプレーするには

メニュー画面からプレーしたいモードを押す



モード毎の設定に従って押してはじめる



終わりたいときは左上の「終了」ボタンを押す

③ 帰る際に、必ず「終了する」押して 終了させる

名前の入力方法

トップトレーサー・レンジを始めるには、
まずはお名前を入力していただく必要があります。
方法は 2 種類ございます。


① アプリと連携させて名前を入力

※事前にアプリをダウンロードして、ご登録の必要があります



上記アイコン
を押してアプリを
立ち上げてくだ
さい。


「スキャンする」を押してください。

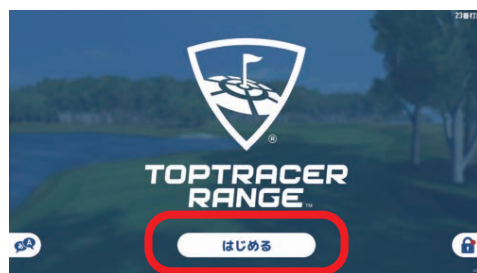

「はじめる」を押す



スマホをモニターにかざして
コードを読み取る

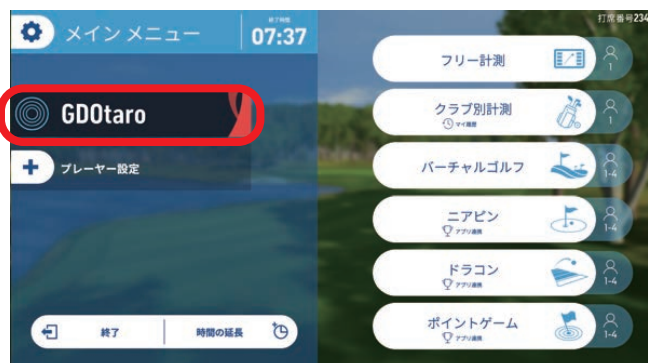


緑の○の横に名前が入力されて
います。

アプリのダウンロードはこちら
<https://goo.gl/cqCZPc>



名前の入力方法

② アプリを使わずに入力

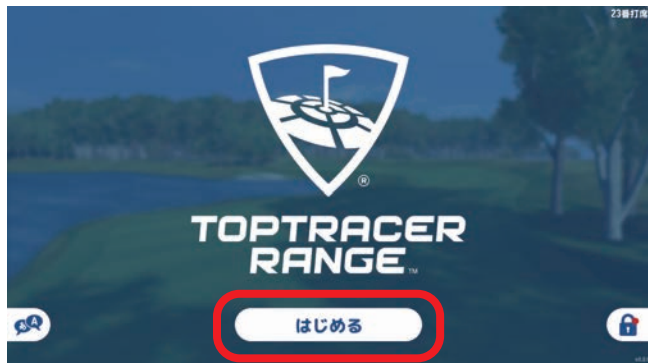


「はじめる」を押す



画面右下にある
「アプリを使わずにスタート」を押す



キーボードをタッチして
名前を入力して「決定」ボタン
を押す

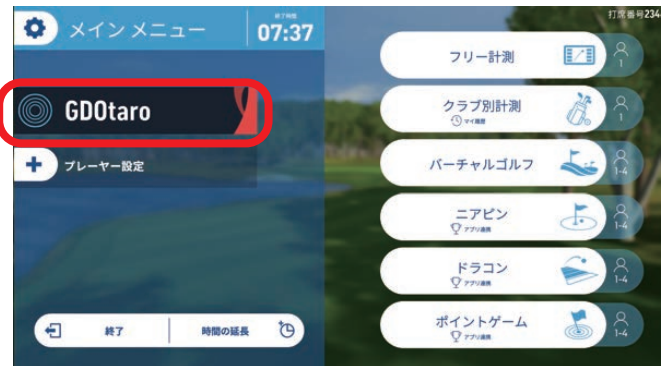

白の◎の横に名前が入力されて
います。

※プレーヤーを追加する場合




「プレーヤーを追加する」を押して登録が出来ます。

※アプリを使わずに名前を登録した後に、アプリを接続することが可能です。
名前の横にある◎を押すと QR コードリーダー画面に移動します、再度
アプリ内の「スキャンする」を押して接続してください

モードの説明

1人用

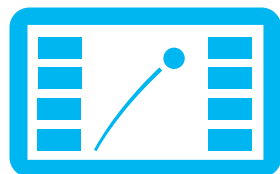


フリー計測



※まずはこのモードから始めることをおすすめします

フリー計測は、総合的なトレーニングモードとして、飛距離、初速、打ち出し角度、高さ、曲がり幅、着地角度、滞空時間などの数値を提供し、利用者のスキルをさらに磨くことができます。

始めるまでの流れ: 「開始する」を押す ➡ 打つ

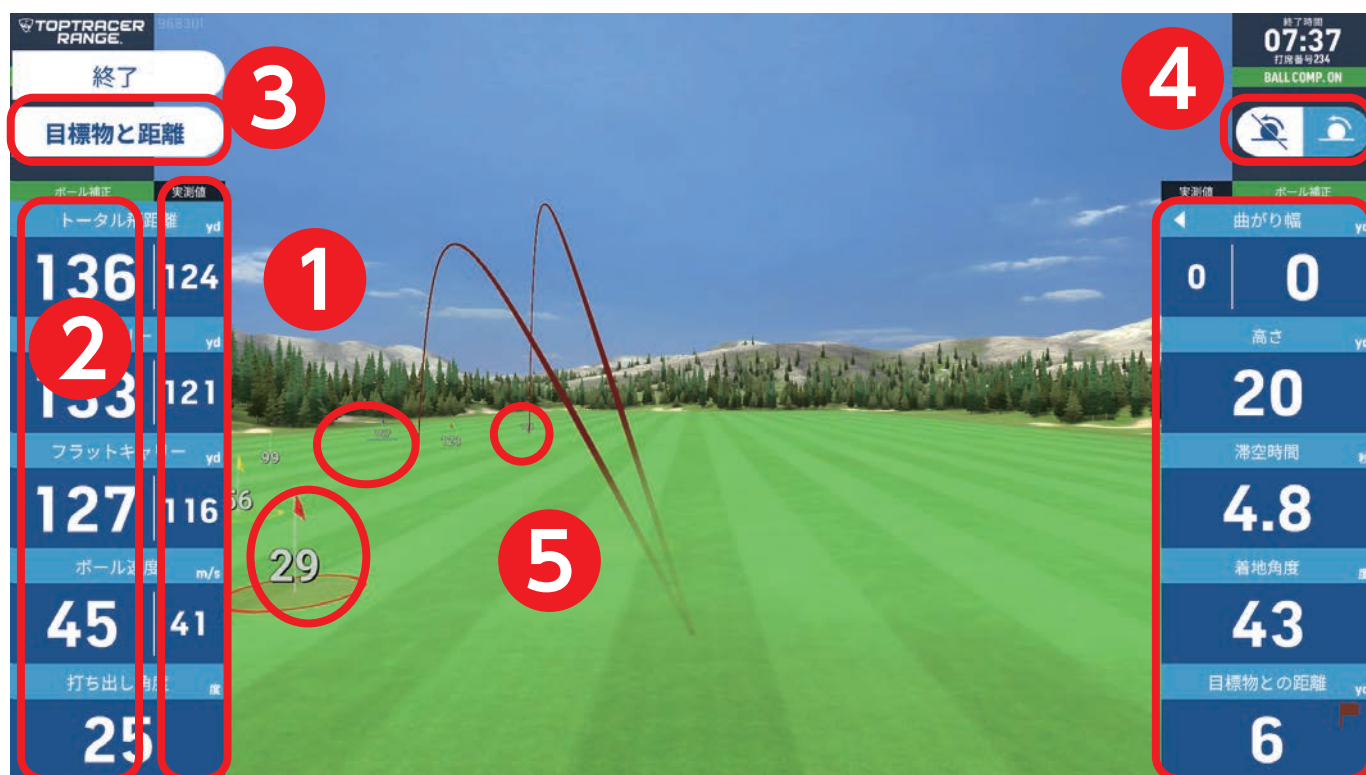

- 1 打った打球の数値が表示
- 2 コース球に補正された数値
- 3 練習場の目標物の位置と距離を表示
- 4 ボールの弾道線の落下時に、落下した地点にするか、転がり含めるか選択できます
- 5 目標物の表示です。実際に設置されている目標物と同じ場所にあります。詳しくは、「目標物の設定 / 方向の合わせ方」をご覧ください。

モードの説明



クラブ別計測


1人用



アプリに同期

クラブ別計測は、利用者のゴルフバッグの中身(クラブ)の番手毎にあらゆるデータを表示することができます。また、統計データが専用アプリからいつでも閲覧可能です。

始めるまでの流れ: 「開始する」を押す ➡ クラブを選択する ➡ 打つ

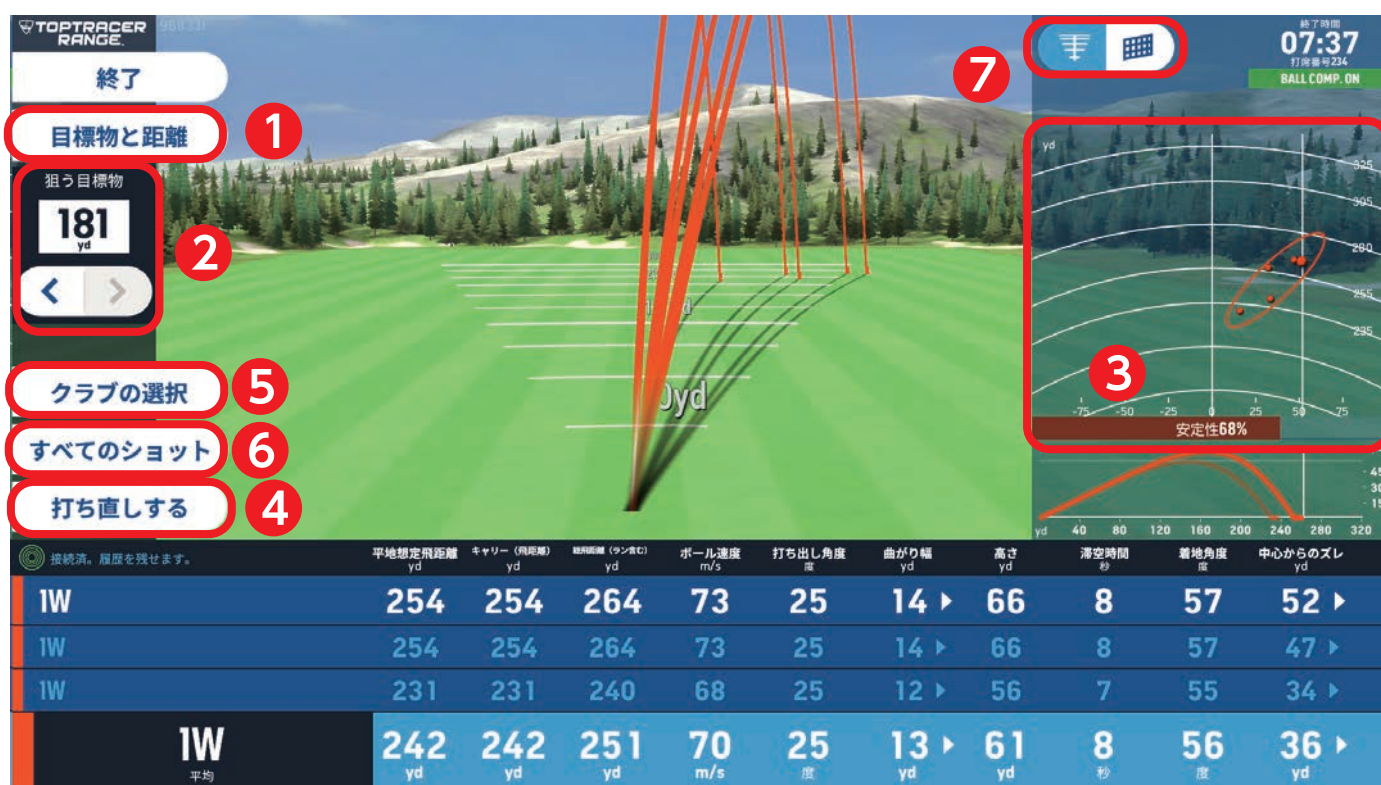

- 1 打つ方向を目標物に設定をする
- 2 全ての目標物から目標を設定できる
- 3 5球打ち終わったら安定性が表示される
- 4 ミスショットなどした場合に打ち直しが出来ます
- 5 他のクラブに変更したい場合はこちらからクラブを選択する
- 6 全打球の数値を表示
- 7 カメラアングルを変更する

モードの説明



ニアピン

1～4人用

🕒 アプリに同期

練習場の打席がニアピンバトルのステージへと変わります。
ピンへ寄れば寄るほど、スイングの改善へ繋げることもできます。
このモードは全世界の利用者とのランキングに参加できます。

始めるまでの流れ： 人数を選んで「開始する」を押す ➡ 始める



- 1 打つ方向を目標物に設定をする
- 2 全ての目標物から目標を設定できる
- 3 赤い点線がグリーンの旗に向かって一直線になるよう調整する
- 4 グリーン上の拡大画像。こちらをタッチしても調整可能
- 5 ミスした場合、打ち直しが出来ます

※1人3回行くとクリアされて自動で次のゲームが始まります。

モードの説明

1～4人用



ポイントゲーム



アプリに同期

ポイントゲームは、練習場の目標物が的となりポイントを競い合うゲームです。途中でポイントが2倍になる的が現れたり、相手から盗める「スティール」という的も出てきます。


始めるまでの流れ：人数を選んで「開始する」を押す ➡ 始める



- 1 目標物を表示する
 - 2 ボーナスリングの説明を表示する（途中で $\times 2$ $\times 3$ $\times 5$ が現れる）
 - 3 画面のカメラアングルを変更
 - 4 目標物のポイントの凡例
 - 5 合計ポイントとラウンド毎の取得ポイント
- $\times 2$ = 得点 $\times 2$ 倍
 $\times 3$ = 得点 $\times 3$ 倍
 $\times 5$ = 得点 $\times 5$ 倍
🔄 = 相手のポイントを盗む

※1人3球打を2回行くとポイントがクリアされて自動で次のゲームが始まります。

モードの説明

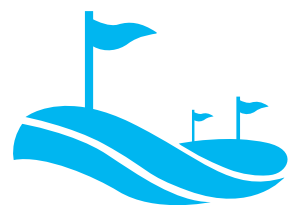


1～4人用

バーチャルゴルフ

バーチャルゴルフは、打席にしながら世界の有名なコースがラウンドできます。二人でマッチプレーも出来ます。パターはポイントゲームのように表示されている輪に入れるとスコアが確定します。

始めるまでの流れ: ゴルフ場、ホール数を選択 ➡ 人数、プレー方式を選択 ➡ ハンディキャップ、ティを選択 ➡ 始める

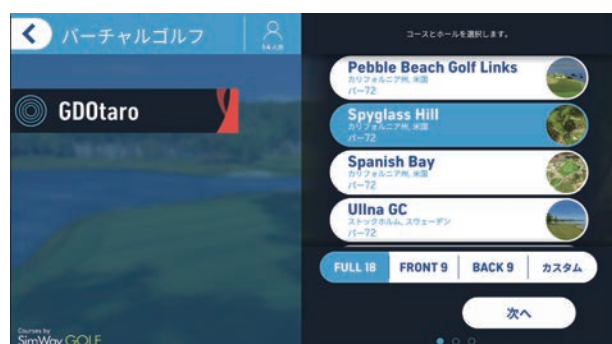

ゴルフ場を選択して、何ホール回りたか選択する。カスタムは自由にホールを選択できる。



名前の横の人のアイコンをタッチして誰と回るか選択し、プレー方式を選択する。

※マッチプレーは二人のみです




1 ハンディキャップ・ティの設定

ハンディキャップは、「一」を触ると数字を入力する画面が表示されますので、数字を入力してください。上限 54 です。

ティは、青くなっているのが設定済のティです。

モードの説明

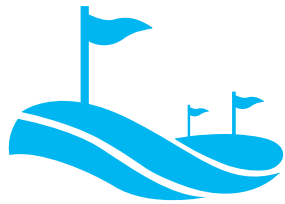


1～4人用

バーチャルゴルフ



- 1 目標物を表示する
- 2 選択されている目標物。<>を押すと違う目標物を選択できる
- 3 狙う方向を画面をタッチしながら移動する
- 4 ホール全体を見ながらこの部分をタッチして設定することも可能です
- 5 スコアカードを表示
- 6 ギブアップする
- 7 打ち直しする

モードの説明

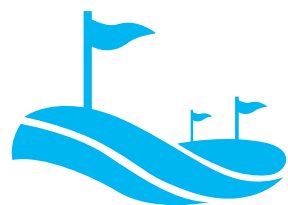

1～4人用


バーチャルゴルフ

■グリーン上、グリーン周りでのプレーについて
画面にある旗が実際に練習場にある旗です。
好きな旗に向かって打って、キャリーで落ちた
場所でスコアが決まります。



- 1 目標物を表示する
- 2 練習場にある目標物と同じものが表示
- 3 どの円に入ったらどのスコアになるかを表示
- 4 スコアカードを表示
- 5 ギブアップする
- 6 打ち直しする

モードの説明

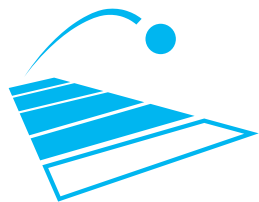

ドラコン


1～4人用



アプリに同期

ドラコンは、その名の通り飛距離を競うゲームです。仲間同士で対決もできます。

始めるまでの流れ：人数を選択 ➡ 始める

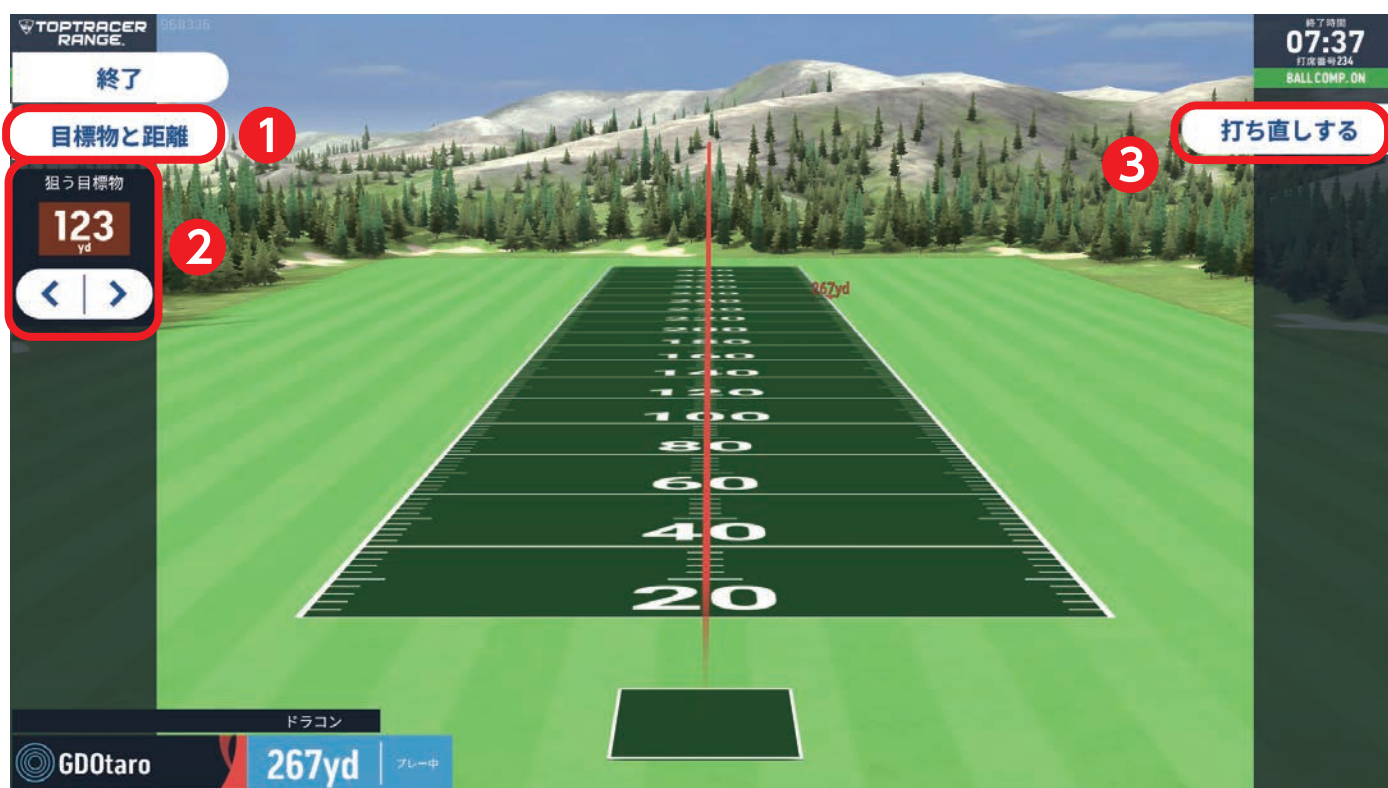

- 1 目標物を表示する
- 2 選択されている目標物。<>を押すと違う目標物を選択できる
- 3 打ち直しする

操作マニュアル_モード説明



アプローチ チャレンジ

1～8人用

アプリに同期
(LEADERBOARD に反映)

バーチャルゴルフにある3コースからコースを選択して、9ホールをランダムに選択され、各ホールごとに1ショット、それを9回行っていただき、その合計点で競い合うゲームとなります。低い点数が勝ちとなります。

始めるまでの流れ: 人数を選択 → 始める




- 1 目標物を表示します
- 2 選択されている目標物。<>を押すと違う目標物を選択できます
- 3 打つ順番をスキップする
- 4 ギブアップする

目標物と距離について

各モードで、どこを狙って打てば真っすぐなのか、どのくらい打てばいいのか、などを参考にしてもらうために目標物と距離を表示しています。

目標物とは、場内フィールドに旗がある部分を意味しています。
※30 ヤード以内にある旗は表示されません

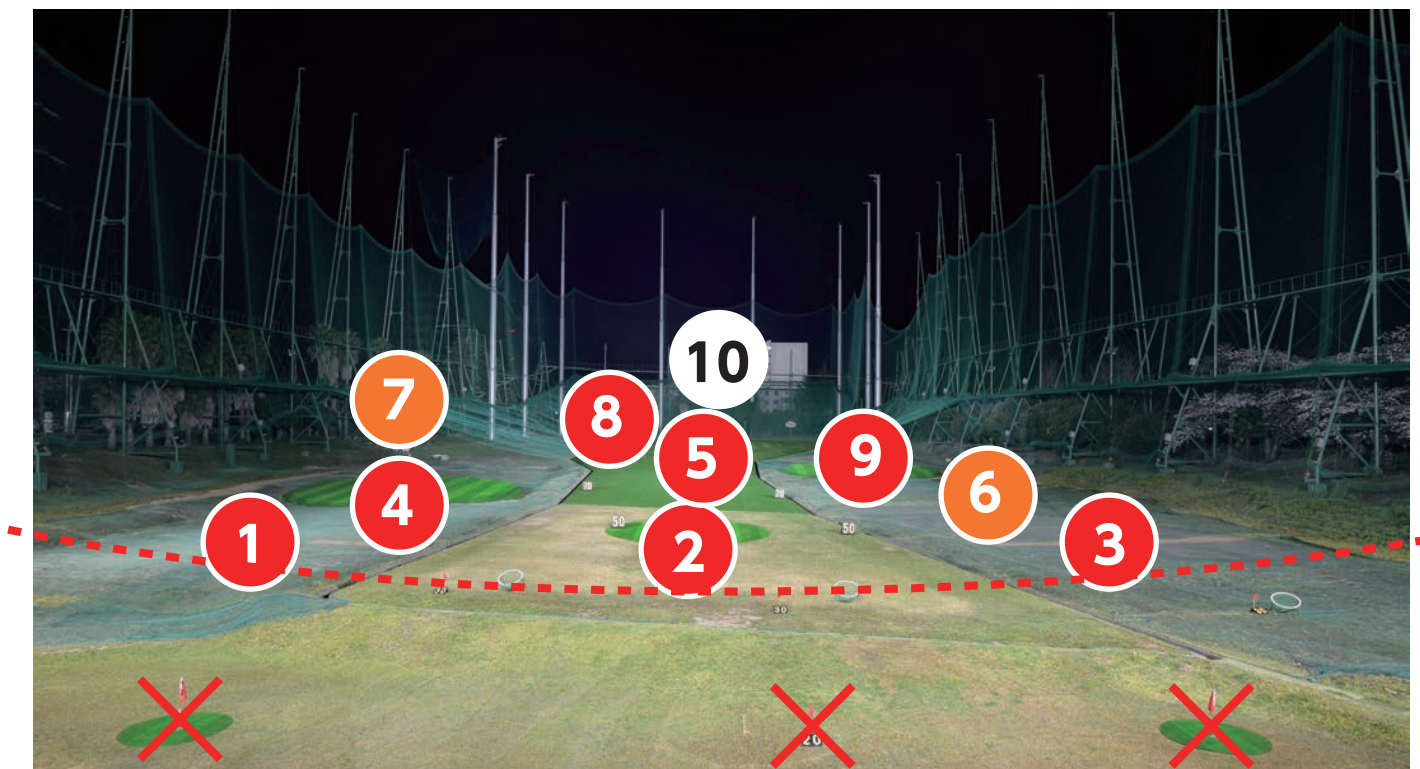

距離とは、各打席から目標物までの実際の距離となります。
各モード内の「目標物と距離」内の旗の中に書かれています。

【モニター内の表示】※ 3 階 23 番打席より



「目標物と距離」のボタン下にある [<] [>] から変更可能です。



その他

【計測可能飛距離】

トップトレーサー・レンジでは**30ヤード以上**を計測する機器ですので、下記画像にある点線より先にボールを落とすよう打ってください。



※1 階打席で利用される場合、弾道が低いボールを打った場合、計測しない場合がございますので予めご了承下さい

【時間を延長する】

利用開始から3時間経過すると延長の画面が表示されます。
延長せずに続けると自動で終了し、モードも全て消去されます。



「+15 分」


「+30 分」

「+60 分」

のいずれかを選択して
閉じると時間が延長されます。

ご利用に際しての留意点

- ※ 練習場の端の打席において、ネットに打った球は計測しない場合がございます
- ※ **30ヤード以内**のショットは計測されません
- ※ 西陽等で計測しない場合がございます
- ※ 大雪の場合は計測いたしません
- ※ 他の打席から打った球が表示する場合もございますが、その際はスタッフまでご報告をお願いいたします
- ※ 素振りをする際にはモニターに当たらないよう十分にご注意ください
- ※ 計測値について
 - ・ 総飛距離（ラン含む）：打席から単純な総飛距離
 - ・ キャリー：打席から落下地点までの距離
 - ・ フラットキャリー：各打席からを平地に想定して（平地想定飛距離） 落下地点までの距離
- ※ 2 階からの場合はその高さから平地にした場合となります（下記図参照）

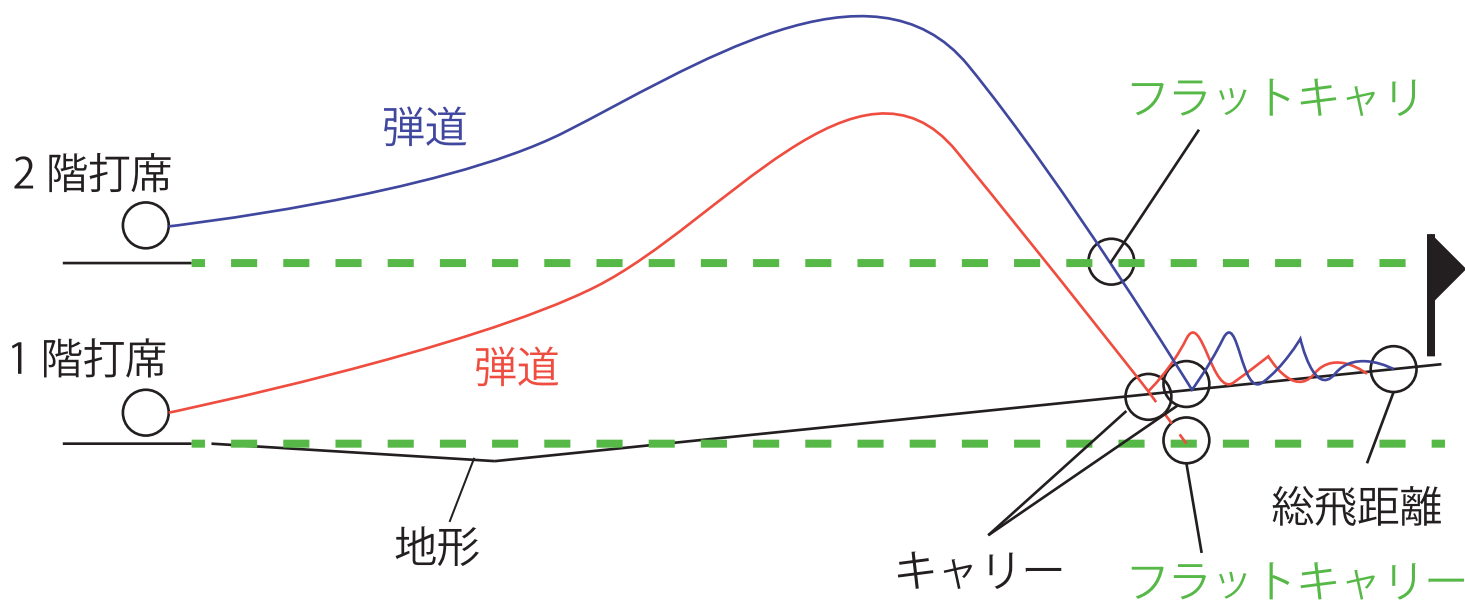



トップトレーサー・レンジ専用アプリ ～新規登録方法～

ダウンロードすれば3ステップで登録完了!

① ダウンロードする




右記 QRコードを読み取ってダウンロードしてください。
iPhone の場合は、カメラを起動して右のQRコードを撮る。
Android の場合は、QRコード読み取りアプリより読み込む。



② アプリを起動して新規登録する

端末内の、 のアイコンを見つけて立ち上げてください。

新規登録は以下のステップです。(iPhone・Android共通)

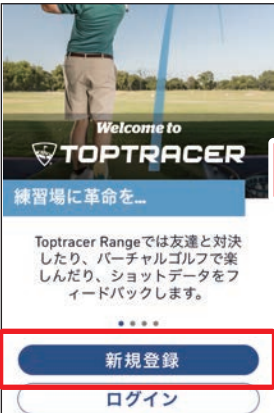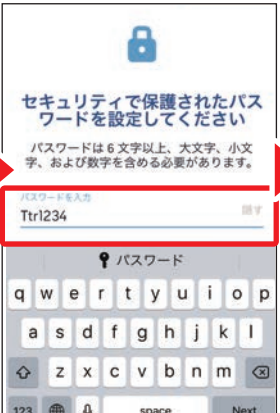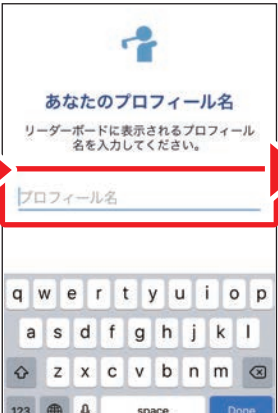				
--	---	---	--	---

新規登録を押す

ご使用のメールアドレスを入力して右下のDONEを押す。

パスワードを入力。
2回入力してDONEを押す。
必ず大文字、小文字、
数字を使用ください。

プロフィール名を入力。英数字または日本語でも入力可能。
5文字以上、
スペースは入力不可。

こちらの画面が表示されたら完了です。
「次へ」を押す。

※ダウンロード QRコードから読み取れない場合は、
iPhone は App Store、Android は Play Store より、
「トップトレーサー」と検索してください



「スキャンする」から
連携すると名前が表示
されます。

POWERED BY

 **TOPTRACER RANGE**